

Aggressive Drive Effector TAOIII Smart Access

取扱説明書

STEP 1 基本操作編

この度は「TAOIII Smart Access(以下、TAOIII)」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

本製品のご使用方法について、まずは基本操作等を説明します。

ESCのセッティング変更に関するメニューについては、裏面の「STEP 2 ~ ESCセッティング編 ~」をご参照ください。

ご使用前に

- 本製品は精密機器です。落下・分解・改造等は故障の原因となりますので、お取り扱いには十分注意してください。
- 水濡れによる故障は修理ができませんので、雨中や液体の近くでは使用しないでください。
- 万が一故障した場合は、弊社へ修理を依頼してください。
(ご自身で分解や改造をされた場合は修理対応不可となります)
- 本製品は弊社製ブラシレスESC『XARVIS』『MC970CR(FUTABA社)』『XARVIS XX』に対応しております。(2021年3月現在)

付属品

- micro USB [Type B] ケーブル (本品をアップデートする際に使用)
※データ転送対応の市販ケーブルでも代用可能です。
- ESC LINK ケーブル (RXケーブル)
※弊社製 各種RXケーブルでも代用可能です。

各部名称とESCとの接続方法

※電源が入った状態のESCに接続すると、自動的に(瞬時に)TAOIIIが起動し、メインメニュー画面が表示されます。


重要 必ずESCを以下の設定モードに切り替えてください

- XARVIS プログラムカードモード (ESC取説P.10 参照)
- XARVIS XX LINK モード (ESC取説P.10 参照)
- MC970CR MCリンクモード (ESC取説P.12 参照)



micro USB (Type B) 端子

- ・TAOIIIをアップデートする際に、PCとの接続に使用します。
- ・モバイルバッテリー等をこの端子に接続することで、ESCと接続せずにTAOIII単体でもご使用いただけます。(モバイルバッテリーを接続したままESCとの接続も可能です)
※ESC接続時とは異なり、バッテリーを接続して約1秒後にTAOIIIが起動します。

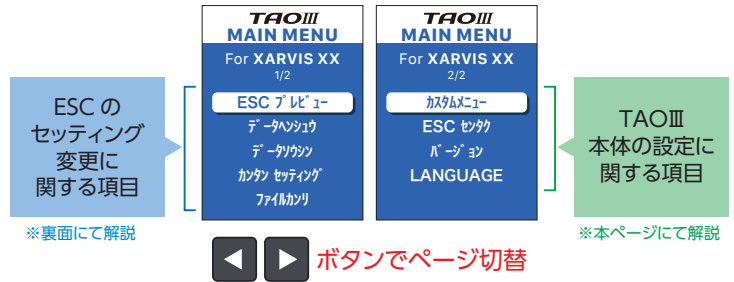

※裏面にて解説

※本ページにて解説

▶▶ ボタンでページ切替

カスタムメニュー 変更するセッティング項目をカスタマイズする

全てのセッティング項目(全27項目※2021年3月現在)を表示します。

素早いセッティングをご希望の際、よく使うESCセッティング項目のみを表示させる機能です。ここで選んだ項目以外は表示されません。

※選択した項目は、ESCプレビューやデータ編集時等、全画面・全カテゴリで適用されます。

表示するセッティング項目を選ぶ方法

上記画面で「ユーザーセンタク」を選択すると、セッティング項目の一覧が表示されます。

ESCセッティングの際に表示したい項目にカーソルを合わせ、ENTERボタンを押します(背景と文字の色が反転します)。最後にSAVEボタンを押し、設定を保存します。

▶【カスタムメニュー】の使い方を動画で確認 ▶

ESC センタク セッティングを変更するESCを選ぶ

TOP画面で「ESC センタク」を選択すると、TAOIIIに対応しているESCの一覧が表示されます。

セッティングを変更したいESCにカーソルを合わせENTERボタンを押すと、セッティングを変更するESCが切り替わります。

設定変更可能なESCがメニュー画面に表示されます。

ここに表示されていないESCのセッティングはできません

バージョン TAOIIIの現在のバージョンを確認する

TOP画面で「バージョン」を選択すると、TAOIIIの現在のバージョンが表示されます。

LANGUAGE TAOIII上で表示する言語を選択する

TOP画面で「LANGUAGE」を選択すると、言語が表示されます。

TAOIII上で表示したい言語にカーソルを合わせENTERボタンを押すと、言語が切り替わります。

STEP 2 ESC セッティング編

「TAOⅢスマートアクセス」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、まず裏面の「STEP1」をお読みください。このページでは、ESC設定に関するメニューについて説明しています。

重要 「ESCプレビュー」「データソウシン」「カンタンセッティング」にて、ESCとの通信時にエラーメッセージが表示される場合、以下をご確認ください。

- ・「ESCセンタク」(表面参照)で選択しているESCが接続されているか
- ・ESCの設定モードが切り替えられているか(表面「各部名称とESCとの接続方法」冒頭部参照)

メインメニュー 解説 後編

ESCプレビュー ESCの現在のセッティングデータを読み込む

メインメニュー「ESCプレビュー」を選び、左下の画面で「OK」を選択すると、現在ESCにインストールされているセッティングデータを読み込むことができます。

※プレビュー画面のまま各項目の値を変更し、TAOⅢへの保存やESCへの書き込みが可能です。(下記動画参照)

ESC プレ'ビュー

ケーブルESC / LINK タッチ セツ'グシテカ'グサイ

OK

キャンセル

➔

ESC プレ'ビュー

ドライブシャ'ルハズ: 10KHz

N'ブレーキ'シャ'ルハズ: 10KHz

ブレーキ'シャ'ルハズ: 10KHz

イン'シャルスピード: 10%

ニュ'トラ'ルブレーキ: 10%

イン'シャルブレーキ: 10%

【ESCプレビュー】の使い方を動画で確認



データハンシュウ TAOⅢに保存済のセッティングデータの値を変更する

メインメニュー「データハンシュウ」を選択すると、TAOⅢに保存されているセッティングデータ(プリセットデータを含む)一覧(下図左)が表示されますので、下記要領で編集をおこなってください。

データハンシュウ

ホ'ソ'ンデータ

DRIFT RWD

DRIFT AWD

OFF ROAD 2WD

OFF ROAD 4WD

TURING 2WD

TURING 4WD

➔

データハンシュウ

DRIFT AWD

ドライブシャ'ルハズ: 10KHz

N'ブレーキ'シャ'ルハズ: 10KHz

ブレーキ'シャ'ルハズ: 10KHz

イン'シャルスピード: 10%

ニュ'トラ'ルブレーキ: 10%

セッティングデータの編集から保存までの流れ

- ① 編集するセッティングデータ(カテゴリ)を選択
- ② セッティングデータの内容が一覧表示される(上図右)
- ③ 設定項目の値を変更
- ④ TAOⅢに保存(ファイル名変更可)

※編集後にTAOⅢに保存したユーザーメモリデータは、セッティングデータ一覧(上図左)の1行目、「ホソソデータ」内に蓄積されます。

※保存したデータをESCに送信する際は、後述のメインメニュー「データソウシン」にておこないます。

【データハンシュウ】の使い方を動画で確認



データソウシン TAOⅢに保存したセッティングデータをESCに送信する

メインメニュー「データソウシン」を選択すると、TAOⅢに保存されているセッティングデータ(プリセットデータを含む)一覧(下図)が表示されます。

ESCに送信したいデータを選択し、その後のメッセージに従って操作していただくことで、ESC内のセッティングデータが書き換わります。

※TAOⅢに保存したユーザーメモリデータ(編集済みデータ)をESCに送信する際は、セッティングデータ一覧(左図)の1行目、「ホソソデータ」を選択してください。

【データソウシン】の使い方を動画で確認



カンタンセッティング 走行環境等から直感的にESCをセッティングする

走行カテゴリ・環境に応じ、直感的にESCをセッティングする機能です。カテゴリや走行環境を選択後にSAVEボタンを押し、その後のメッセージに従って操作していただくことで、ESC内のセッティングデータがACUVANCE推奨データに書き換わります。

カンタンセッティング

ソ'コ'カ'ゴ'リ'セ'ン'タ'ク

カ'テ'ゴ'リ: DRIFT 2WD

➔

カンタンセッティング

ソ'コ'カ'ゴ'リ'セ'ン'タ'ク


コ'ース'タイプ: ハイ'スピード

ロ'ム'ン'シ'ュ'ル: P'タ'イル・カ'ラ'ン

ロ'ム'ン'グ'リップ: Low

モ'ータ'ー'ス'ク: 10.5T

【カンタンセッティング】の使い方を動画で確認



【カンタンセッティング】によりESCに書き込まれたセッティングデータは、【ESCプレビュー】を実施後のデータ編集により、各項目の値を個別に変更・保存する事ができます。

ファイルカンリ 保存済みデータの名前変更やデータ削除をする

TAOⅢに保存されているユーザーメモリデータの名前変更や削除をおこないます。ファイルにコースや車両名などを入れることで、状況に応じたセッティングデータの呼び出しを瞬時におこなうことができます。

【ファイルカンリ】の使い方を動画で確認



修理規定

1. 本品の修理対象部分は次の通りです。
 - ・内部電子回路
 - 接続ミスによる破損は保証対象外となります。
2. 本体ケースを開けられた場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。
3. 修理依頼カード(下記)もしくは、修理依頼シート(ホームページ)のご記入のない場合、修理返却が遅くなる場合がありますのでご注意ください。

保証書

品名 製造番号	TAOⅢ SmartAccess タオⅢ スマートアクセス	お買い上げ 年月日	年 月 日
お客様 ご住所 E-mail 電話番号	〒 - () @ ()	保証期間	お買い上げ日より3ヶ月
お名前			

- お買い上げ年月日、販売店の記入がない場合は保証期間内でも有償となります。ご注意ください。
- お買い上げ日より3ヶ月以内に故障が発生した場合は、症状、使用状況を下記にご記入のうえ、商品に添付していただき、お買い上げの販売店または、弊社テクニカルサービス課までお送りください。
 - 搬送中の破損・紛失につきましては、弊社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
 - 修理ご依頼の際の症状等につきましては、弊社HPの修理依頼シートをご利用の上、本保証書と併せてご送付いただきますと便利です。(HP上段右側「修理について」をクリック。左側の「修理依頼シート」をクリック。)

修理依頼カード

1. 症状 できるだけ詳しくお書きください。
-
2. 修理代金お支払いについて
 - : 税別7,000円以下なら事前連絡不要
 - : 有償の場合は、必ず連絡してほしい
 - ※事前連絡不要の場合、内容によりますが、通常、修理期間が短縮されます。

製品に関するお問合せ先

株式会社アキュヴァンス テクニカルサービス課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館 7F
 TEL 06-6379-1191 FAX 06-6379-1190
<http://acuvance.co.jp>

販売店(店名・住所・電話番号)